

Instrukcja złożenia szyny karnisza

Przed rozpoczęciem montażu należy bezwzględnie zapoznać się z załączoną instrukcją złożenia szyny oraz instrukcją konfiguracji i obsługi silnika! Zeskanuj kod QR zamieszczony na ostatniej stronie niniejszej instrukcji aby obejrzeć instrukcję video.

Po rozpakowaniu szynę należy złożyć i skręcić za pomocą złączki, która jest już wsunięta w grzbiet szyny. (Jeśli szyna karnisza jest jedną całością pomijamy tę czynność.)

Składając szynę należy postępować ostrożnie aby nie uszkodzić paska zębatego.

Pętlę paska zębatego zamyka się poprzez złączenie elementów wózka jezdnego ze sobą co zostało opisane i pokazane na zdjęciach na str. 2 niniejszej instrukcji obsługi.

!!! Śruby dokręcamy śrubokrętem, lekko, z wyczuciem, nie stosując elektronarzędzi !!!

WAŻNE:

Po złożeniu szyny w całość a przed zamontowaniem silnika należy **sprawdzić czy szyna działa prawidłowo poprzez ręczne przesunięcie wózka jezdnego kilkakrotnie do końca szyny i z powrotem**. Wózek powinien dać się płynnie przesunąć i w żadnym momencie nie powinien haczyć ani stwarzać dużego oporu uniemożliwiającego płynny przesuw. Dopiero po sprawdzeniu można przystąpić do dalszych czynności montażowych.

Następnie trzeba przymierzyć karnisz na miejsce montażu i odznaczyć punkty mocowania zaczepów. Do zamontowanych zaczepów wpinamy szynę i przekręcamy dźwignie uchwytów do pozycji zamkniętej.

Jeśli szyna została już prawidłowo zamontowana można wpiąć silnik do głowicy i zablokować na miejscu poprzez przesunięcie plastikowej zasuwki.


Podłączyć zasilanie zgodnie z instrukcją.

Zaprogramować nadajnik lub podłączyć przełącznik postępując wg załączonej instrukcji.

Karnisz jest gotowy do użycia.

Pozostaje zamontować zasłonę.

Zasłonę przypina się za pomocą plastikowych agrafek (są w zestawie). Firana lub zasłona powinna mieć wszytą pasmanteryjną taśmę usztywniającą. Brak taśmy może spowodować deformację lub nawet rozerwanie tkaniny. Zasłonę przypina się zarówno do ślizgaczy jezdnych jak i oczek w metalowych cięgnach, oraz plastikowych uchwytów nakładanych na głowice na końcu szyny. W opakowaniu są załączone 1 lub 2 plastikowe uchwyty na głowicę w zależności od typu wykonania (1 szt. w typie jednostronnym, 2 szt. w typie kurtynowym).

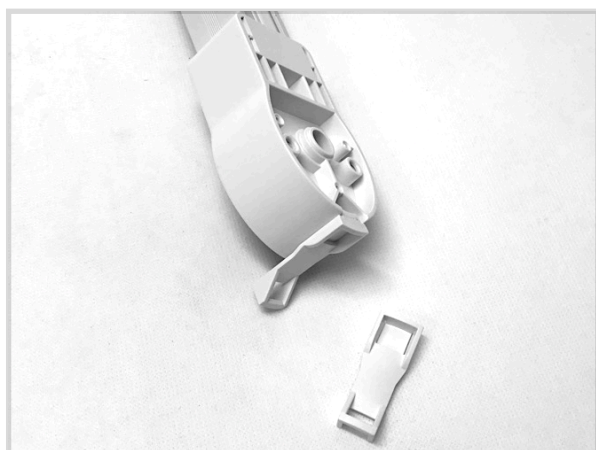


Przykładowy zestaw elementów szyny łączonej.

W zależności od typu zamówionych karniszy pokazane na zdjęciach elementy mogą się różnić od aktualnej kompletacji, służą jedynie jako podpowiedź do prawidłowego złożenia szyny w całość.





Pierwszy krok po rozpakowaniu - szynę trzeba złożyć i skrócić za pomocą złączki, która znajduje się w grzbiecie szyny, wsuwając łącznik po połowie w każdą z części szyny.

!!! Śruby dokręcamy śrubokrętem, lekko, z wyczuciem, nie stosując elektronarzędzi !!!

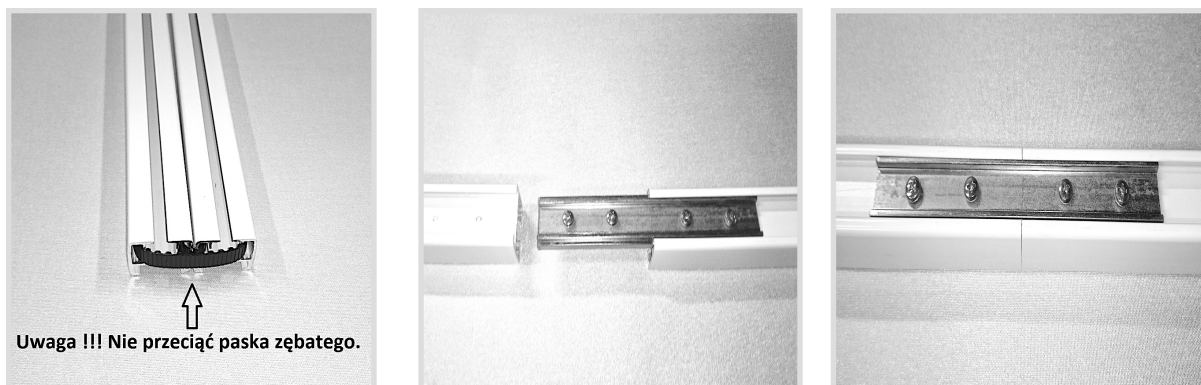

Połączeniu szyny kolejnym krokiem jest złożenie wózka jednego w całość co zamyka w prawidłowy sposób obwód paska zębatego w szynie i gwarantuje poprawne działanie karnisza.

Zdjęcie A przedstawia stan wózka jezdno rozpiętego dla celów transportowych. Należy wykręcić śrubki (1) i rozłożyć wózek jezdny na elementy zdjęcie B. Następnie zsuwamy ze sobą elementy (2) i łączymy ze sobą wsuwając od góry zawleczkę (3) co pokazuje zdjęcie C. Na koniec skręcamy wózek jezdny w całość śrubkami (1). Prawidłowo zmontowany wózek pokazuje zdjęcie (D).

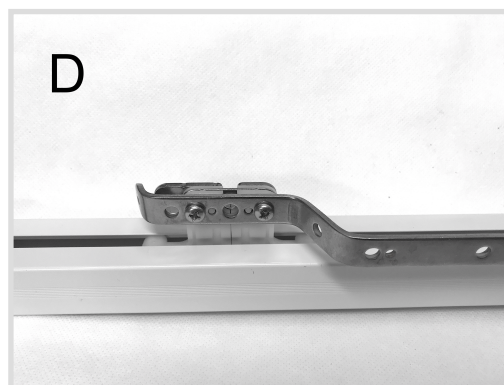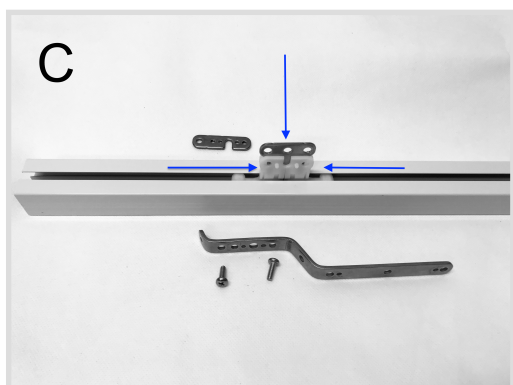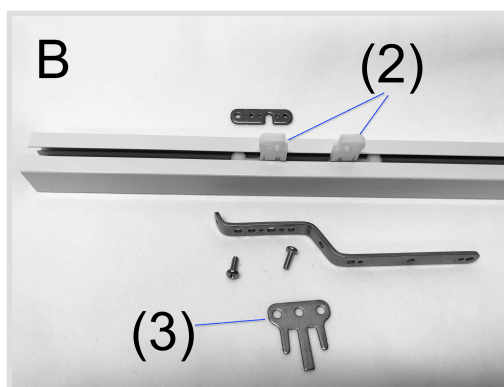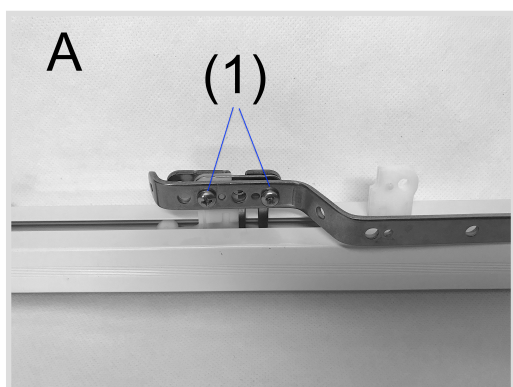

WAŻNE.

Zeskanuj aparatem telefonu poniższy kod QR aby wyświetlić film pomocniczy na YouTube jak prawidłowo złożyć szynę karnisza w całość.

